

دفترچه راهنمای دزدگیر فاکس

گروه فنی و مهندسی فاکس الکترونیک

ورود به منوی تنظیمات دستگاه :

برای ورود به قسمت تنظیمات دستگاه به روش زیر عمل مینمایم
توجه داشته باشید رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶ میباشد.

Installer pass?



بعد از وارد شدن به منوی دستگاه میتوانید عدد میانبر منوی تنظیمات مورد نظر خود را وارد کنید
اگر کدها در اختیارتان نبودند میتوانند توسط دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ با فشردن
متوالی آنها و یا نگه داشتن دکمه منوی مورد نظر خود را انتخاب و تنظیمات خود را به سرانجام
برسانید.

Menu* = , # = DW
Installer pass

طریقه تغییر رمز نصاب

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه عدد میانبر ۱۰۰ را وارد نموده و یا با استفاده از دکمه های
بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Installer pass را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER
وارد قسمت تغییر رمز عبور می شویم ابتدا رمز قدیم را وارد میکنیم و ENTER را می زنیم

Old pass?

سپس رمز جدید را وارد کرده ENTER را می زنیم مال دوباره رمز جدید را برای تایید آن وارد کرده
ENTER را می فشاریم رمز عبور با نمایش پیغام Pass Change Successfully باموفقیت
تغییر مییابد.

New pass?

Re New pass?

Pass change
Successsfully

طریقه تغییر رمز کنترلی

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه عدد میانبر ۱۰۱ را وارد نموده و یا با استفاده از دکمه های بالا بر(*) و پایین بر(#) ▼ گزینه Control pass را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER وارد قسمت تغییر رمز عبور می شویم ابتدا رمز قدیم را وارد میکنیم و ENTER را میزنیم

Old pass?

سپس رمز جدید را وارد کرده ENTER را می زنیم حال دوباره رمز جدید را برای تایید ان وارد کرده ENTER را می فشاریم رمز عبور با نمایش پیغام Pass Change Successfully با موفقیت تغییر می یابد.

New pass?

Re New pass?

Pass change
Successfully

تغییر رمز کنترل از طریق پیامک

برای این منظور رمز جدید را در قالب کد زیر برای دستگاه ارسال مینمایم و دستگاه پیامک تایید آنرا به شماره شما برمیگرداند

***password#P [NEW PASS]**

رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶ و رمز جدید ۱۱۱۱۱۱ میباشد

***۱۲۳۴۵۶# P ۱۱۱۱۱۱**

طریقه وارد کردن و یا ویرایش شماره تلفن

با وارد کردن عدد میانبر ۱۰۲ و منوی دستگاه می توان وارد تنظیمات دفترچه تلفن شد حال باید شماره مافظه را از ۱ تا ۲۰ وارد نمود و سپس دکمه ENTER را فشرد. اگر نیاز به اصلاح و تغییر در شماره قبل باشد با دکمه CLEAR شماره قبلی را پاک نموده و شماره جدید را وارد مینماییم ، با زدن دکمه پایین بر ▼ (#) میتوان وضیت گزارش گیری توسط شماره را تغییر داد که شامل:

۱- گزارش قطع برق (r)

۲- گزارش ورود و خروج (R)

۳- گزارش قطع برق و ورود و خروج (R+r)

در حالت ۱ : با قطع و وصل برق ورودی (۲۲۰ ولت) ، دستگاه توسط درگاهی که برای آن تعریف شده گزارش می دهد. این حالت برای مدیر نیز تعریف شده است و شماره هایی که گزارش (r) برای آنها فعال شده است میتوانند دسترسی بیشتری برای کنترل از راه دور بر روی دستگاه داشته باشند.

در حالت ۲ : با فعال و غیرفعال کردن دزدگیر ، دستگاه توسط درگاهی که برای آن شاره تلفن تعریف شده است (پیامک و یا تماس) گزارش می دهد.
در حالت ۳ : تمامی گزارشات دو مورد قبل ارسال میگردد.

با دکمه بالا بر ▲ (#) نیز می توان درگاه استفاده از شماره را تغییر داد که شامل:

DIAL-1

SMS-2

DIAL + SMS-3

با انتخاب DIAL شماره مورد نظر فقط از طریق خط GSM شماره گیری می نماید.

با انتخاب SMS شماره مورد نظر فقط از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.

با انتخاب DIAL+SMS شماره به عنوان درگاه ارسال پیامک و نیز تماس از طریق GSM

استفاده می گردد.

ویرایش پیامکی

برای ویرایش و یا اضافه کردن شماره تلفن از طریق پیامک به روش فرمت زیر عمل مینمایم

*password#E [MEM(01..20)] [NUMBER][REPORT(r | R | A | N)]
[PERFORMANCE (D | S | A | N)]

بطور مثال میفواهیم شماره تلفن ۰۹۱۲۱۱۱۱۰۰۰ را در حافظه ۲ دزدگیر ذخیره نمایم و گزارش ورود و خروج و نیز مدیر سیستم و گزارشات از طریق تماس را نیز برای آن فعال نمایم (رمز دستگاه را پیش فرض قبول میکنیم) :

*۱۲۳۴۵۶#E۰۲۰۹۱۲۱۱۱۱۰۰۰AD

تست شماره های داخل دفترچه تلفن

با وارد کردن عدد میانبر ۱۰۳ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا(بر*) و پایین (بر#) گزینه Number Test را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER می توان وارد قسمت تست شماره تلفن شد.

بعد از ورود به منو ، شماره ای که می فواهیم شماره گیری شود را وارد کرده و دکمه ENTER را می فشاریم.

توجه : برای کنسل کردن تماس می توانیم دکمه را بزنیم

پاک کردن تمامی شماره های تلفن

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه عدد میانبر ۱۰۴ را وارد نموده و یا با استفاده از دکمه های (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Delete Number را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER وارد قسمت پاک کردن شماره ها میشویم حال مجدد ENTER را میزنیم تا پیغام Erasing نمایش داده شود و در نهایت سیستم با نمایش پیغام زیر موفق بودن عملیات حذف شماره های تلفن را گزارش میدهد.

Erase all successfully

همچنین میتوان با فشردن دکمه EXIT بدون حذف شماره های تلفن کننده به منوی اصلی بازگشت.

توجه : برای حذف یک یا چند شماره تلفن بهتر است بدون پاک کردن تمامی شماره ها از منوی اضافه کردن شماره تلفن (کد ۱۰۲) ، ابتدا شماره حافظه ای که قرار است حذف شود را انتخاب نموده و سپس ENTER را بزنید و با نگه داشتن دکمه CLEAR شماره تلفن پاک میشود و در نهایت دکمه ENTER را بزنید تا تغییرات ثبت گردد.

حذف از طریق پیامک

برای حذف شماره تلفن از راه دور به روش زیر عمل مینمایم

* password#D [MEM(01..20)]

در این فرمت بجای PASSWORD رمز کنترل دستگاه و بجای MEM شماره حافظه تلفن را از ۱ تا ۲۰ قرار میدهیم. بعنوان مثال میخواهیم شماره تلفن داخل حافظه ۶ دستگاه را حذف نماییم ، رمز کنترل را پیش فرض در نظر میگیریم.

*123456#D06

فعال و غیر فعال کردن جواب دهی دستگاه به تماس ورودی

بعد از وارد شدن به منوی تلفن کننده و وارد کردن عدد میانبر ۱۰۸ و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Ring Enable را انتخاب نموده و ENTER را میزنیم. سپس مجدداً با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه مورد نظر خود را انتخاب مینماییم و با استفاده از دکمه ENTER تغییرات را ثبت مینماییم. گزینه Ring ON برای فعال کردن جوابدهی به تماس و Ring OFF برای غیر فعال کردن آن میباشد.

تغییر حالت تریگر تلفن کننده

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه و وارد کردن عدد میانبر ۱۰۹ و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Triger Setting را انتخاب نموده و دکمه ENTER را بفشارید ، مجدداً با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه مورد نظر خود را انتخاب و با فشردن دکمه ENTER تغییرات را ثبت نمایید.

Level dialer-1

Edge dialer-2

در حالت Level dialer دستگاه تا زمانی که دزدگیر تمریک شده است و آژیر میزند شماره گیری میکند و بعد از قطع آژیر شماره گیری نیز متوقف میشود ولی در حالت Edge dialer بعد از قطع آژیر تا آفرین شماره حافظه را شماره گیری کرده سپس شماره گیری متوقف میگردد.

ضبط پیغام اعلام سرقت

با وارد کردن عدد میانبر ۱۶۰ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر ▼ (#) گزینه Security Record را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER میتوان وارد قسمت ضبط پیغام شد. در این حالت جمله Enter = REC بر روی نمایشگر نمایش داده میشود که باید برای ادامه دکمه ENTER (ضبط پیغام) و یا EXIT (خارج شدن از منو) را انتخاب نماییم. بعد از ضبط پیغام با فشردن مجدد دکمه ENTER پیغام ذخیره شده و به منوی دستگاه برمیگردد. حداکثر زمان ضبط پیغام ۱۵ ثانیه میباشد و اگر زمان ضبط بیشتر از ۱۵ ثانیه بشود به صورت خودکار پیغام ذخیره شده و از منوی ضبط پیغام خارج میگردد.

ضبط پیغام اعلام مریق

با وارد کردن عدد میانبر ۱۶۱ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر ▼ (#) گزینه Fire Record را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER میتوان وارد قسمت ضبط پیغام شد. در این حالت جمله Enter = REC بر روی نمایشگر نمایش داده میشود که باید برای ادامه دکمه ENTER (ضبط پیغام) و یا EXIT (خارج شدن از منو) را انتخاب نماییم. بعد از ضبط پیغام با فشردن مجدد دکمه ENTER پیغام ذخیره شده و به منوی دستگاه برمیگردد. حداکثر زمان ضبط پیغام ۱۵ ثانیه میباشد و اگر زمان ضبط بیشتر از ۱۵ ثانیه بشود به صورت خودکار پیغام ذخیره شده و از منوی ضبط پیغام خارج میگردد.

پفش پیغام اعلام سرقت

با وارد کردن عدد میانبر ۱۶۲ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر ▼ (#) گزینه را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER پیغام ضبط شده پفش میگردد. دستگاه بعد از اتمام پفش پیغام به منوی دستگاه باز میگردد.

پفش پیغام اعلام مریق

با وارد کردن عدد میانبر ۱۶۳ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر ▼ (#) گزینه Fire Play را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER پیغام ضبط شده پفش میگردد. دستگاه بعد از اتمام پفش پیغام به منوی دستگاه باز میگردد.

باز کردن درب ورودی از طریق تماس با دستگاه

ابتداء از فعال بودن جوابدهی به تماس ورودی دستگاه مطمئن شوید (کد ۱۰۸) ، و از ثبت بودن شماره تلفن کنترل کننده در دستگاه و فعال بودن (۲) برای آن شماره اطمینان حاصل نمایید ، سپس با دستگاه تماس بگیرید ، دستگاه بعد از ۲ زنگ گوشی را برداشته و پیغام “ لطفا رمز را وارد نمایید ” را پخش مینماید ، بعد از پخش پیغام صوتی رمز را وارد میکنیم (رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶ میباشد) (ترجمیما با سرعت آهسته کدها را وارد نمایید تا از دریافت آنها توسط دستگاه اطمینان حاصل شود) مال با فشردن دکمه ۵ تلفن تماس گیرنده درب بازکن را فعال مینمایم.

توجه : دزدگیر با پخش پیغام “ سیستم روشن ” و سپس “ سیستم خاموش ” فعال شدن درب بازکن را گزارش میدهد.

توجه : بعد از اتمام عملیات کنترل از طریق تماس تلفنی ، لطفا قبل از قطع ارتباط دکمه # از صفحه کلید تلفن را بفشارید تا دزدگیر ارتباط را قطع نماید و خط تلفن را مشغول نگه ندارد.

باز کردن درب ورودی از طریق پیامک

برای باز کردن درب ورودی از طریق پیامک ابتداء به منوی OutPut Setting (کد ۱۴۶) مراجعه کرده سپس آنرا برروی PULSE قرار داده و در نهایت از فرمت زیر برای کنترل ان استفاده مینمایم

*password#W

میخواهیم درب ورودی را با استفاده از ارسال پیامک به دستگاه باز نمایم ، کد زیر را برای دستگاه ارسال میکنیم (رمز کنترل را پیش فرض در نظر میگیریم)

*123456#W

توجه : تنها افرادی به این کنترل دسترسی خواهند داشت که بصورت مدیر در سیستم (کد ۱۰۲ با گزارش r) ثبت شده باشند.

روشن و خاموش کردن رله فروجی از طریق پیامک

برای باز کردن درب ورودی از طریق پیامک ابتداء به منوی OutPut Setting (کد ۱۴۶) مراجعه کرده سپس آنرا بروی Level قرار داده و درنهایت از فرمت زیر برای کنترل ان استفاده مینماییم
(رمز کنترل را پیش فرض در نظر میگیریم)

*password#W [1 | 0]

میخواهیم فروجی رله را با استفاده از ارسال پیامک به دستگاه روشن کنیم
(رمز کنترل را پیش فرض در نظر میگیریم)

*123456#W1

برای فعال و غیر فعال کردن سه رله فارجی از فرمانهای زیر استفاده مینماییم

*password#W [Relay num] [1 = ON | 0= OFF]

به طور مثال برای روشن کردن رله ۳ فارجی دستور زیر را ارسال مینماییم

*123456#W41

و برای خاموش کردن ان از دستور زیر استفاده مینماییم

*123456#W40

آدرس رله ها به قرار زیر میباشدند

شماره رله	نام رله
۱	رله دستگاه
۲	رله فارجی ۱
۳	رله فارجی ۲
۴	رله فارجی ۳

طریقه تنظیمات رله ها

با وارد کردن عدد میانبر ۱۴۶ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه OutPut Setting را انتخاب نموده و دکمه ENTER را بفشارید ، سپس با دکمه های بالا بر (*) ▲ نوع عملکرد رله و با دکمه پایین بر (#) ▼ شماره رله را انتخاب مینماییم.

با انتخاب LEVEL فروجی را در حالت دائمی قرار میدهم یعنی هر بار فروجی یا روشن و یا خاموش میباشد با انتخاب PULSE رله را بصورت لمظه ای (۲ ثانیه) قرار میدهم

و نیز با انتخاب TIMER و انتخاب زمانی برای آن تا ۲۴۰ ثانیه آنرا بصورت تایمر تعریف مینمایم.

در انتها با فشردن دکمه ENTER تمامی تنظیمات را ثبت مینمایم.

اگر دستگاه فضاء GSM داد و یا در تماس و یا ارسال پیامک مشکل داشت میتوان از این منو استفاده نمود ، برای این منظور به روش زیر عمل نمایید.

ابتداءً با وارد کردن عدد میانبر ۱۷۱ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) و ▲ و پایین بر (#) گزینه GSM check را انتخاب نموده و دکمه ENTER را بفشارید ، حال با استفاده از دکمه های بالا بر (*) و ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده ENTER را بزنید بعد از چند ثانیه میتوانید وضعیت را مشاهده نمایید.

گزینه SIMCARD CHECK سلامت سیمکارت دستگاه را بررسی مینماید در صورتی که پیغام SIM is installed بر روی نمایشگر نمایش داده شد سیمکارت بدون مشکل و فعال میباشد.

گزینه NET CHECK صحت اتصال به شبکه اپراتور را بررسی می نماید در صورت مشاهده it is registered بر روی نمایشگر دستگاه مودم بدون مشکل به شبکه متصل شده است.

گزینه ANT CHECK برای بررسی میزان قدرت آنتن دهی دستگاه میباشد بهترین وضعیت آن در حالت Signal is Strong میباشد البته کیفیت دیتای دریافتی نیز مهم میباشد که در این حالت باید بر روی نمایشگر جمله Data is Good نمایش داده شود.

اگر به IMEI دستگاه نیاز داشتید میتوانید با انتخاب گزینه your Device IMEI و فشردن دکمه ENTER آنرا مشاهده نمایید.

راه دیگر برای دریافت و نمایش IMEI در خارج از منو بدین صورت می باشد ، دکمه Help را در خارج از منوها و صفحه اصلی دزدگیر به مدت ۵ ثانیه نگه دارید ان نمایش داده خواهد شد.

گزینه SIMCARD Charge نیز برای دریافت میزان شارژ سیمکارت بدون نیاز به وارد کردن کدهای USSD میباشد ، بعد از فشردن دکمه ENTER چند ثانیه منتظر میمانید تا داده ها از اپراتور دریافت و بر روی نمایشگر نمایش یابد.

نمایش باقیمانده شارژ سیم کارت

با وارد کردن عدد میانبر ۱۷۲ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا (▲) و پایین (▼) (#) گزینه Charge remain را انتخاب نموده و دکمه ENTER را میزنیم، بعد از دریافت اطلاعات میزان شارژ باقیمانده سیم کارت بر روی نمایشگر نمایش داده میشود.

توجه: در صورتی که دستگاه قادر به دریافت مانده شارژ نبود موارد زیر را بررسی نمایید.

۱- از عملکرد صمیع مودم اطمینان حاصل نمایید (کد ۱۷۱)

۲- از ثبت صمیع کدهای دستوری USSD در دستگاه اطمینان یابید (کد ۱۷۴)

۳- مطمئن شوید زبان اپراتور سیمکارت دستگاه انگلیسی باشد. برای این منظور باید ابتدا سیمکارت مورد نظر را بر روی گوشی تلفن قرار داده و با اپراتور سیمکارت تماس گرفته و بر طبق دستورالعمل اپراتور (زبان را انگلیسی تنظیم نمایید تا سیستم بدرستی بتواند کدها را دریافت نماید).

دریافت مانده شارژ سیمکارت دستگاه از طریق پیامک

برای شارژ سیمکارت دستگاه از راه دور ابتداء باید کد دستوری USSD مربوط به مانده شارژ سیمکارت را در سیستم ثبت نمایید (کد ۱۷۴) و سپس از فرمت زیر برای دریافت مانده شارژ سیمکارت استفاده می کنیم

*password#SR

رمز کنترل دستگاه پیش فرض میباشد

*123456#SR

برای دریافت پیامک فارسی از کد زیر استفاده نمایید

*123456#SRP

توجه: اگر در دریافت پیام در تلفن همراه خود مشکل دارید لطفا مانده شارژ را با دستور *123456#SRP دریافت نمایید

وارد نمودن کد دستوری USSD برای دریافت باقیمانده شارژ سیم کارت

با وارد کردن عدد میانبر ۱۷۴ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Remain Code SET را انتخاب نموده و دکمه ENTER را میزنیم . سپس مقدار کد را با استفاده از کیبورد دستگاه وارد کرده و در نهایت دکمه ENTER را می فشاریم تا کد ثبت گردد.

بطور مثال :

ایرانسل : *1411#

همراه اول : *14011#

رایتل : *140 #

توجه : در صورتی که از فرمت کدها بی اطلاع بودید کافیست دکمه HELP از صفحه کلید دستگاه را بفشارید تا سیستم بصورت هوشمند آنرا برای شما آماده سازد ، و در نهایت با فشردن دکمه ENTER کد را ثبت نمایید.

شارژ اعتبار سیم کارت

با وارد کردن عدد میانبر ۱۷۳ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه SIMCard Charge را انتخاب نموده و دکمه ENTER را میزنیم ، حال کافی است کد شارژ فریداری شده از اپراتور سیمکارت را از طریق کیبورد دستگاه وارد کرده سپس ENTER را بزنید ، دستگاه بعد از دریافت اطلاعات از اپراتور وضعیت را به کاربر اعلام مینماید.

توجه : در صورت فضاء از طرف دستگاه موارد زیر را بررسی نمایید

۱- از عملکرد صحیح مودم اطمینان حاصل نمایید (کد ۱۷۱)

۲- از ثبت صحیح کدهای USSD در دستگاه اطمینان یابید (کد ۱۷۵)

۳- مطمئن شوید زبان اپراتور سیمکارت دستگاه انگلیسی باشد. برای این منظور باید ابتدا سیمکارت مورد نظر را بر روی گوشی تلفن قرار داده و با اپراتور سیمکارت تماس گرفته و بر طبق دستورالعمل اپراتور در صورتی که زبان غیر انگلیسی بود آنرا تنظیم نمایید تا سیستم بدرستی بتواند کدها را دریافت نماید.

تنظیم ساعت سیستم

با وارد کردن عدد میانبر ۱۹۰ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Clock Setting را انتخاب نموده و دکمه ENTER را میزنیم. حال با استفاده از دکمه های صفحه کلید دستگاه ساعت را وارد کرده سپس با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ بر روی دقیقه رفته و مانند ساعت انرا تنظیم مینمایم و در نهایت با فشردن دکمه ENTER ساعت سیستم را بروز مینمایم.

توجه: در صورت نیاز به پاک کردن زمان وارد شده میتوان با فشردن دکمه CLEAR انرا پاک نمود.
توجه: اگر نیاز به جابجایی بین ساعت و دقیقه بود کافیست با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ این عمل را به سرانجام برسانید.
توجه: در صورتی که از زمان دقیق اطلاع نداشتید کافی است دکمه HELP از صفحه کلید دستگاه را فشرده و سپس با زدن دکمه ENTER انرا تایید نمایید.

تنظیم تاریخ سیستم

با وارد کردن عدد میانبر ۱۹۱ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Date Setting را انتخاب نموده و دکمه ENTER را میزنیم. حال با استفاده از دکمه های کیبورد ۲ رقم آخر سال را وارد کرده سپس با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ بر روی ماه و روز حرکت کرده و آنرا نیز مانند سال تنظیم مینماییم و در نهایت با فشردن دکمه ENTER در هر مرحله آنرا ثبت مینماییم.

توجه: در صورت نیاز به پاک کردن تاریخ وارد شده میتوان با فشردن دکمه CLEAR آنرا پاک نمود.
توجه: اگر نیاز به جابجایی بین روز و ماه و سال بود کافیست با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ این عمل را به سرانجام برسانید.

توجه: در صورتی که از تایغ دقیق اطلاع نداشتید کافی است دکمه HELP از صفحه کلید دستگاه را فشرده و سپس با زدن دکمه ENTER آنرا تایید نمایید.

تنظیم روز از هفته سیستم

با وارد کردن عدد میانبر ۱۹۲ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Week Setting را انتخاب نموده و دکمه ENTER را میزنیم. حال با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ روز از هفته را انتخاب کرده و دکمه ENTER را میفشاریم تا روز از هفته سیستم بروز شود.

باز گرداندن به پیش فرض کارخانه:

ابتداء برق و باتری دستگاه را جدا نموده ۳۰ ثانیه منتظر میمانیم. مال دکمه DEFAULT بر روی برد دستگاه را نگه داشته و برق دستگاه را متصل مینماییم. بدون اینکه دکمه DEFAULT را رها کنیم منتظر میمانیم تا فم بار روی نمایشگر پر شود ، مال دکمه DEFAULT را رها مینمایم و با انتخاب گزینه "Reset Factory" توسط دکمه های بالا بر (▲) و پایین بر (▼) و فشردن دکمه ENTER دستگاه را به پیش فرض کارخانه برمیگردانیم.

مراحل نصب دستگاه :

- ۱- کانکتورهای آنتن ، بلندگوی دافلی و ترانس را از جای خود خارج کرده و ضامن های نگهدارنده فیبر مدار چاپی را به طرف پائین فشار دهید و برد مدار چاپی را از جای خود خارج نمایید .
 - ۲- قاب دستگاه را بر روی محل مناسب نصب نمایید.
 - ۳- قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی همه سیمها را داخل دستگاه نمائید.
 - ۴- فیبر مدار چاپی را به آرامی سر جای خود قرار دهید. برای این کار ابتدا قسمت بالای فیبر را جا بیندازید و دقت کنید پینها در سوراخ های تعبیه شده بر روی فیبر قرار گیرند ، سپس ضامنهای نگهدارنده را به طرف پائین فشار دهید و فیبر را جا بزنید.
 - ۵- کانکتور آنتن ، بلندگوی دافلی و ترانس را سر جای خود قرار دهید.
 - ۶- برای آنتن دهی بهتر گیرنده دستگاه : سعی کنید دستگاه های جانبی (مانند تلفن کننده) را کنار آنتن دستگاه نصب نکنید ، کابل ورودی برق کنتور و نیز خود کنتور کنار دستگاه قرار نگیرد. از قرار دادن دزدگیر نزدیک لامپ مثال و مهتابی خودداری نمایید. دستگاه نباید در دید باشد. فاصله دزدگیر از درب فروبی محل نباید بیشتر از ۷۰ متر باشد.
 - ۷- دستگاه در جای امن و دور از دسترس اشخاص نصب گردد.
- دستگاه دارای چندین مسیر برای ورود سیم های سنسورها است. سیمها را به نمودی مرتب نمایید که هیچ کدام از سیمها به هیت سینک (فنک کننده) اتصال نکند و از روی مدار نیز رد نشود. مسیر ورود سیمهای سنسورها با ولتاژ ۲۲۰ ولت ورودی در یک محل قرار نگیرند.

حالات دستگاه :

دستگاه دارای سه حالت غیرفعال (DISARM) فعال (ARM) و نیمه فعال میباشد که در ذیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

۱-فعال ARM

با فشار دادن دکمه (قفل - A) ریموت دستگاه با یک تک آژیر (یک بیپ طولانی در بلندگوی داخلی) فعال می گردد . دراین حالت همه زون ها فعال خواهند بود .

از طریق پیامک *password#a3

۲- غیرفعال DISARM

با فشار دادن دکمه (باز - B) ریموت ، دستگاه با دو تک آژیر غیر فعال می گردد .
در این حالت با فشار دکمه (B) ریموت ، آلارم قطع می شود و آن زون نیز غیر فعال می گردد. برای فعال شدن آن زون کافی است دستگاه یک بار فعال و غیرفعال گردد.

از طریق پیامک *password#a0

۳-نیمه فعال

با فشار دادن دکمه (بیصدا - C) ویا (زنگوله B) ریموت دستگاه با یک بیپ کوتاه به حالت نیمه فعال می رود . در این حالت فقط ۲ زون با سیم و ۲ زون بی سیم با هر کدام از دکمه ها فعال می گردد .

با فشردن دکمه (C) زونهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ فعال میگردند.

با فشردن دکمه (D) زونهای ۳ و ۴ و ۷ و ۸ فعال میگردند.

از طریق پیامک *password#a2

ثبت ریموت:

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه عدد میانبر ۱۴۰ را وارد نموده و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Remote Set را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER وارد قسمت ثبت ریموت کنترل میشویم.

برای ثبت ریموت دکمه (#) از صفحه کلید دستگاه را نگه داشته و دکمه قفل باز از ریموت کنترل را می فشاریم دستگاه با تک بیپ ثبت ریموت را علام می نماید.

توجه : در صورتی که حافظه دستگاه پر باشد با پفش ۲ بیپ آنرا اعلام میکند.

توجه : دزدگیر ۱۵ حافظه برای ثبت ریموت دارد.

توجه : در صورت نیاز به بررسی ریموت کافی است دکمه HELP از صفحه کلید دستگاه را بزنید و سپس دکمه های ریموت مورد نظر را بفشارید اطلاعات ریموت بر روی نمایشگر دستگاه نمایان خواهد شد.

در صورتی که دستگاه به ریموت عکس العمل نشان نداد به موارد زیر دقت نمایید

۱- فرکانس کاری ریموت را بررسی و از هماهنگ بودن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۲- از سلامت ریموت و نیز باتری ان اطمینان حاصل نمایید

۳- اگر پشمی بیسیم در آن ممل قرار دارد آنرا خاموش و بعد از ثبت ریموتها و سنسورهای بیسیم آنرا روشن نمایید.

مذف ریموت

در منوی قبلی (کد ۱۴۰) با فشردن دکمه CLEAR از صفحه کلید دستگاه و نگه داشتن آن به مدت ۷ ثانیه میتوان تمامی ریموت‌های ثبت شده در دستگاه را مذف کرد. در صورتی که بخواهید ریموت خاصی را مذف نمایید باید با فشردن لمظه ای دکمه (*) (▲) ریموت مورد نظر را انتفاب کرد و سپس با فشردن لمظه ای دکمه CLEAR آنرا پاک نمود.

مذف از طریق پیامک

گاه‌ها پیش آمده ریموت دزدگیر مفقود شده است و کاربر برای مفظ امنیت آن مکان باید ریموت مفقود شده را از سیستم مذف نماید ، برای مذف ریموت کنترل مورد نظر کد مربوطه را برای دستگاه از طریق پیامک ارسال مینماییم تا ریموت از سیستم پاک شود

password#R[NAME(A..J)]

میخواهیم ریموت B را از سیستم مذف کنیم و رمز دستگاه پیش فرض میباشد

password#RB

تست تجهیزات بیسیم

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه عدد میانبر ۱۴۰ را وارد نموده و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) (▲) و پایین بر (#) ▼ گزینه Wireless Test را انتفاب نموده و با زدن دکمه ENTER وارد بخش تست میشویم مال با فعال کردن تجهیزات بیسیم از سلامت آنها با فبر میشویم ، گاه‌ها نیاز هست که مشفصه سنسورهای بیسیم و یا ریموت‌ها ی ثبت شده در دستگاه را بدانیم که به رامت‌ی از این منو برای این منظور میتوان بهره برد.

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه عدد میانبر زون مورد نظر را از ۱۲۱ تا ۱۲۴ انتخاب کرده و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ Setting (?) Zone را انتخاب نموده (مقدار داخل پرانتز نام زون میباشد) و با زدن دکمه ENTER وارد قسمت تنظیمات زون میشویم.

برای تنظیم زون تأخیری با فشردن متوالی دکمه ۱ از صفحه کلید دستگاه یکی از مقادیر را انتخاب مینمایم.

برای ایجاد تأخیر ۱۵ ثانیه گزینه Delay:15 Sec را انتخاب نمایید

برای ایجاد تأخیر ۳۰ ثانیه گزینه Delay:30 Sec را انتخاب نمایید

برای ایجاد تأخیر ۴۵ ثانیه گزینه Delay:45 Sec را انتخاب نمایید

برای فعال و غیر فعال نمودن دینگ دانگ از دکمه ۲ صفحه کلید دستگاه استفاده نمایید.

دینگ دانگ فعال : Ding Dong ON

دینگ دانگ غیر فعال : Ding Dong OFF

برای فعال و غیر فعال کردن زون ۲۴ ساعته از دکمه ۳ صفحه کلید و برای انتخاب حالت پدال و ۲۴ ساعته

عادی (همراه با الارم) از دکمه ۴ صفحه کلید دستگاه استفاده مینمایم.

اگر بخواهیم زون را برای پدال برنامه ریزی نمایم یعنی با فشار دادن پدال شماره گیر دستگاه فعال شده

و شروع به تماس با شماره های حافظه پدال بنماید ، ابتداء با استفاده از دکمه ۳ ۲۴ ساعته را فعال

کرده و سپس با استفاده از دکمه ۴ صفحه کلید دستگاه گزینه Pedal را انتخاب میکنیم.

برای اینکه زون در حالت عادی بسته باشد با استفاده از دکمه ۴ انرا بر روی Normal Close و در صورتی

که بخواهیم در حالت عادی باز باشد انرا بر روی Normal Open قرار میدهیم.

برای انتخاب زون به عنوان اعلام مریق و یا سرقت از دکمه ۵ استفاده میکنیم بدین منظور در صورتی که

بخواهیم زون را بر روی اعلام مریق تنظیم کنیم با استفاده از دکمه ۵ Fire Alarm را انتخاب مینمایم

و در صورتی که بخواهیم زون در حالت سرقت قرار بگیرد Theft Alarm را انتخاب مینمایم.

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه عدد میانبر زون مورد نظر را از ۱۲۵ تا ۱۲۸ انتخاب کرده و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Zone(?)Setting را انتخاب نموده (مقدار داخل پرانتز نام زون میباشد) و با زدن دکمه ENTER وارد قسمت تنظیمات زون میشویم.

برای تنظیم زون تافیری با فشردن متوالی دکمه ۱ از صفحه کلید دستگاه یکی از مقادیر را انتخاب مینمایم

برای ایجاد تاخیر ۱۵ ثانیه گزینه Delay:15 Sec را انتخاب نمایید

برای ایجاد تاخیر ۳۰ ثانیه گزینه Delay:30 Sec را انتخاب نمایید

برای ایجاد تاخیر ۴۵ ثانیه گزینه Delay:45 Sec را انتخاب نمایید

برای فعال و غیر فعال نمودن دینگ دانگ از دکمه ۲ صفحه کلید دستگاه استفاده نمایید.

دینگ دانگ فعال : Ding Dong ON

دینگ دانگ غیر فعال : Ding Dong OFF

برای فعال و غیر فعال کردن زون ۲۴ ساعته از دکمه ۳ صفحه کلید و برای انتخاب حالت پدال و ۲۴ ساعته عادی (همراه با الارم) از دکمه ۷ صفحه کلید دستگاه استفاده مینمایم.

اگر بخواهیم زون را برای پدال برنامه ریزی نمایم یعنی با فشار دادن پدال شماره گیر دستگاه فعال شده و شروع به تماس با شماره های حافظه پدال بنماید ، ابتداء با استفاده از دکمه ۳ دستگاه ۲۴ ساعته را فعال کرده و سپس با استفاده از دکمه ۷ صفحه کلید دستگاه گزینه Pedal را انتخاب میکنیم.

برای انتخاب زون به عنوان اعلام مریق و یا سرقت از دکمه ۵ استفاده میکنیم بدین منظور در صورتی که بخواهیم زون را بر روی اعلام مریق تنظیم کنیم با استفاده از دکمه ۵ Fire Alarm را انتخاب مینمایم و در صورتی که بخواهیم زون در حالت سرقت قرار بگیرد Theft Alarm را انتخاب مینمایم.

جدول ۲-۱ راهنمای تنظیم جاپره‌های مگنت بیسیم

برای کد دادن مگنت بیسیم باید جاپره‌های D0 تا D3 بسته باشند (مطابق جدول ۲-۱)

L	N	H	
			A0
			A1
			A2
			A3
			A4
			A5
			A6
			D0
			D1
			D2
			D3

A0 تا A7 آدرس مگنت را مشخص میکنند پس باید بصورت دلفواه قرار گیرند. بعد از تنظیم جاپره باطری مگنت را در جای خود قرار دهید و مگنت را در دستگاه ست نمایید.

تنظیمات جاپره‌ها باید قبل از ثبت کد آنها در دستگاه انجام شود. فرکانس تجهیزات فوق باید ۳۱۵ مگاهرتز باشند

جدول ۲-۲ راهنمای تنظیم جاپره‌های چشم یا دتکتور بیسیم

D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
												L
												N
												H

برای کد دادن چشم بیسیم باید جاپره‌های D0 تا D3 بسته باشند (مطابق جدول ۲-۲)

جدول های ۲-۱ و ۲-۲ برای چشم و دتکتورهای بیسیم شرکت های فایروال، MSCO، و SETEELBAT میباشد.

روش تنظیم جامپرهای پیشم بیسیم FOX

جامپرهای A0 تا A9 باید بدلفخواه بسته شوند و جامپرهای A10 و A11 در سمت چپ (L) باشند.

مذف سنسور بیسیم

در منوی زون مورد نظر با فشردن دکمه CLEAR از صفحه کلید دستگاه و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه میتوان تمامی سنسورهای بیسیم ثبت شده درزون مورد نظر را مذف کرد . در صورتی که بخواهید سنسور خاصی را مذف نمایید باید با فشردن لمفه ای دکمه (*) ▲ سنسور مورد نظر را انتخاب کرد و سپس دکمه CLEAR و دکمه ENTER را می فشاریم

تنظیم مدت زمان آژیر

با وارد کردن عدد میانبر ۱۴۳ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Alarm Type SET را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER میتوان وارد تنظیم شد ، حال میتوان با فشردن متوالی دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه مورد نظر خود را انتخاب و با استفاده از دکمه ENTER آن را ثبت نمایم. مدت زمان آژیر دستگاه میتواند از ۱ دقیقه تا ۵ دقیقه تنظیم شود ولی بهترین مقدار برای زمان آژیر دستگاه ۲ دقیقه میباشد.

تنظیم نوع خروجی آژیر (CHIRP)

با وارد کردن عدد میانبر ۱۴۴ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه Alarm Type SET را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER میتوان وارد تنظیم شد ، حال میتوان با فشردن متوالی دکمه های بالا بر (*) ▲ و پایین بر (#) ▼ گزینه مورد نظر خود را انتخاب و با استفاده از دکمه ENTER آن را ثبت نمایم.

با وارد کردن عدد میانبر ۳۳ در منوی دستگاه و یا با استفاده از دکمه های بالا(↑) و پایین(↓) گزینه Power failure را انتخاب نموده و با زدن دکمه ENTER می توان وارد تنظیمات هشدار قطع برق شد ، در مرحله اول باید فعال بودن و یا نبودن این گزینه و نیز درگاهی که میفواهیم از آن طریق هشدار دریافت نماییم را وارد کنیم.

اگر گزینه DISABLE را انتخاب نماییم هشدار قطع برق غیر فعال میگردد

اگر SMS را انتخاب نماییم هشدار قطع برق از طریق پیامک را دریافت مینماییم

و اگر گزینه TEL را انتخاب نماییم هشدار از طریق تماس را فواهیم داشت

گزینه SIREN از طریق آژیر دستگاه و گزینه های ترکیبی دیگر هر کدام با انتفابی که مینماییم فعال میگردند.


با زدن دکمه ENTER به مرحله تنظیم زمان هشدار از زمان قطع برق فواهیم رفت. به این معنی که اگر زمان را بر روی ۳۰ دقیقه تنظیم نماییم دستگاه بعد از گذشت ۳۰ دقیقه اگر برق دوباره به مدار برگشت از طریق تنظیمات درگاه هشدارهای لازم را فواهد داد
توجه : زمان قابل تغییر از ۱۰ ثانیه تا ۷ ساعت فواهد بود.

توجه : از فعال بودن گزارش r برای شماره های مورد نظر در کد ۵۱ که قصد اطلاع رسانی به آنها را دارید مطمئن شوید.

- کد تغییر پسورد نصاب ۴۱
- کد تغییر پسورد کنترل ۴۲
- کد ویرایش شماره تلفن / ثبت شماره جدید ۵۱
- تست شماره تلفن ۵۰
- مذف تمامی شماره های ثبت شده در حافظه دستگاه ۵۲
- فعال و غیر فعال کردن تماس ورودی ۶۷
- تغییر حالت تریگر تلفن کننده ۵۴
- تنظیم مدت زمان انتظار تا اتصال فم (زمان تماس) ۵۹
- ضبط پیغام اعلام سرقت ۶۱
- ضبط پیغام اعلام مریق ۶۰
- پفش پیغام اعلام سرقت ۶۲
- پفش پیغام اعلام مریق ۶۳
- تنظیمات فروبی ۳۶
- بررسی وضعیت GSM ۸۴
- نمایش باقیمانده شارژ سیم کارت ۵۶
- شارژ اعتبار سیم کارت ۵۷
- تنظیم ساعت سیستم ۷۰
- تنظیم تاریخ سیستم ۷۲
- تنظیم روز از هفته سیستم ۷۳
- تنظیم تایمر برای فعال و یا غیر فعال نمودن دزدگیر ۳۷
- تنظیم مدت زمان آژیر ۳۲
- تنظیم نوع فروبی آژیر (CHIRP) ۳۱
- تنظیم گزارش هشدار قطع و وصل برق ۳۳

اتصال سنسورهای PIR سیمی :

فرمان چشمهای با سیم هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید. بر حسب نوع خروجی سنسورهای PIR که بر ۲ نوع عادی باز و یا عادی بسته میباشدند میتوانید در قسمت تنظیمات زون مورد نظر از طریق دکمه ۴ در منوی زون مربوطه انرا تنظیم نمایید.

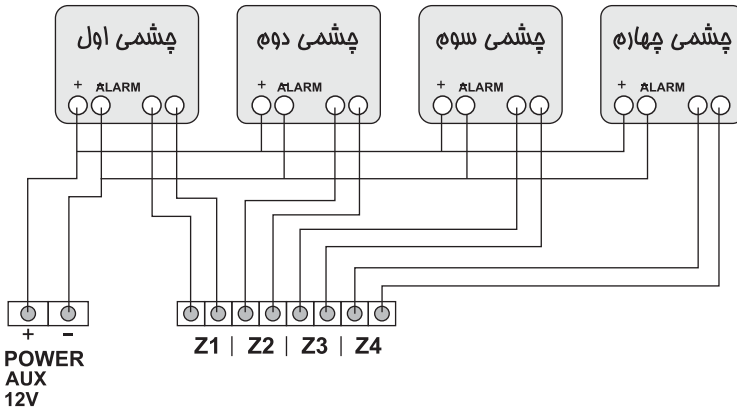


خروجی برای بلندگوها (SP) :

بلندگوها را به طور سری به هم متصل نمایید. (مداکتر ۲ بلندگوی ۸ اهم ، ۲۵ وات) سپس آن ها را به ترمینال SP وصل کنید.

افطار : در صورت موازی بستن بلندگو ها با هم جریان کشی از مدار زیاد شده و مدار آژیر آسیب می بیند.

روش سیم بندی ۲ بلندگو

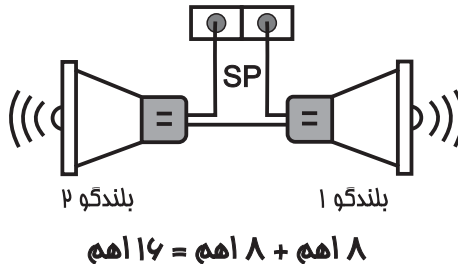

فروچی برای آژیر (SIR)

اگر از آژیر سیرن استفاده می کنید سیم های آن را با رعایت جهت صمیع قطبهای آن به ترمینالهای مثبت و منفی SIR متصل کنید . بطور استاندارد سیم قرمز سیرن مثبت و سیم مشکی آن منفی میباشند

فروچی AUX

تغذیه کلیه چشم ها را با مفض قطب تغذیه آنها به طور موازی به هم متصل کنید. سپس با رعایت جهت صمیع به ترمینال AUX متصل کنید. این مسیر مجهز به یک فیوز نیم آمپر میباشزد که برای جلوگیری از آسیب رسیدن احتمالی در ضمن نصب دستگاه تعبیه شده است. هرگز تغذیه شماره گیر خارجی را به این ترمینال متصل نکنید تا در صورتی که به هردلیل فیوزاین مسیر بسوزد شماره گیر خارجی بتواند به کار خود ادامه دهد ، تغذیه شماره گیر خارجی را باید از باطری تامین نماید.

ترمینال باتری (BAT)

بادقت در رعایت قطبهای تغذیه ، سیم های باتری را به BAT وصل کنید. سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی ، سیم های شماره گیر خارجی را نیز به این ترمینال وصل کنید. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است.

جدول ۱-۲ راهنمای سریع تلفن کننده

فرمان	نوع عملیات
100 → Enter → pass → menu	تغییر رمز نصاب
101 → Enter → pass → menu	تغییر رمز کنترلی
102 → Enter → pass → menu	وارد کردن و یا اصلاح شماره تلفن
103 → Enter → pass → menu	تست شماره داخل دفترچه تلفن
104 → Enter → pass → menu	پاک کردن تمام شماره های دفتر تلفن
108 → Enter → pass → menu	فعال و غیرفعال کردن جوابدهی دستگاه تماس
109 → Enter → pass → menu	تغییر حالت تریگر تلفن کننده
160 → Enter → pass → menu	ضبط پیغام اعلام سرعت
161 → Enter → pass → menu	ضبط پیغام اعلام مریق
162 → Enter → pass → menu	پفش پیام اعلام سرقت
163 → Enter → pass → menu	پفش پیام اعلام مریق

برای کنترل از طریق فم تلفن ابتداء به شماره تلفن فم متصل به دستگاه تماس گرفته و سپس بعد از ۲ زنگ که دستگاه گوشی را برداشت و درخواست رمز عبور کرد ، رمز را وارد کرده و سپس طبق جدول ۳-۲ عمل مینمایم.

جدول ۳-۲ لیست فرمانهای کنترلی از طریق تماس با سیم کارت

فرمان (تون)	نوع عملیات
0	دزدگیر غیر فعال
1	دزدگیر نیمه فعال
3	دزدگیر فعال
4	کنترل فروبی (فعال و غیر فعال کردن فروبی)
5	استراغ سمع

جدول ۴-۲ راهنمای سریع سیستم امنیتی (دزدگیر)

فرمان	نوع عملیات
140 → Enter → pass → menu	ثبت و حذف ریموت
121 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۱)
122 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۲)
123 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۳)
124 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۴)
125 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۵)
126 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۶)
127 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۷)
128 → Enter → pass → menu	تنظیم (زون ۸)
143 → Enter → pass → menu	تنظیم مدت زمان آژیر
144 → Enter → pass → menu	تنظیم نوع فروبی آژیر
147 → Enter → pass → menu	تنظیم گزارش قطع و وصل برق
148 → Enter → pass → menu	تنظیم نوع فروبی رله

فرمان	نوع عملیات
170 → Enter → pass → menu	پیکربندی و ریست جی اس ام
171 → Enter → pass → menu	نمایش وضعیت جی اس ام
172 → Enter → pass → menu	نمایش باقیمانده شارژ سیم کارت
173 → Enter → pass → menu	شارژ اعتبار سیم کارت
174 → Enter → pass → menu	وارد کردن کد USSD برای دریافت باقیمانده شارژ سیم کارت
175 → Enter → pass → menu	وارد نمودن کد USSD برای شارژ اعتباری سیم کارت
176 → Enter → pass → menu	ذخیره پین کد سیم کارت
177 → Enter → pass → menu	باز کردن پین کد سیم کارت
190 → Enter → pass → menu	تنظیم ساعت سیستم
191 → Enter → pass → menu	تنظیم تاریخ سیستم
192 → Enter → pass → menu	تنظیم روز از هفته
193 → Enter → pass → menu	تنظیم تایمر برای فعال و غیر فعال کردن رله خروجی
194 → Enter → pass → menu	تنظیم تایمر برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر

فرمان	نوع عملیات
*password#a0	دزدگیر غیر فعال
*password#a1	دزدگیر نیمه فعال
*password#a3	دزدگیر فعال
*password#SC [CHARGE CODE]	شارژر سیمکارت
*password#E [MEM(01..20)] [NUMBER][REPORT(r R A N)] [PERFORMANCE (D S A N)]	ثبت و ویرایش شماره تلفن
*password#CMR	تماس برای شنود صدا
*password#C	بررسی سیستم
*password#D [MEM(01..20)]	مذف شماره تلفن
*password#R[NAME(A..J)]	مذف ریموت
*password#SR	دریافت مانده شارژر سیم
*password#SRP	
*password#W [1 = ON , 0 = OFF]	کنترل رله فروبی دستگاه
*password#W[NUM] [1 = ON, 0 = OFF] NUM = RELAY [2..4]	کنترل ۳ رله فاربی
*password#W	باز کردن درب ورودی
*password#P [NEW PASS]	تغییر رمز کنترل

• ایراد : شماره تلفن در دستگاه ثبت شده است ولی تماس نمیگیرد

راه حل : ابتدا به حافظه ای که شماره تلفن در آن قرار دارد رفته و عملکرد آن را بررسی نمایید (نوع عملکرد شماره تلفن باید Dial + SMS باشد. اگر نبود با دکمه ستاره آن را فعال نمایید. رجوع شود به صفحه ۶ دفترچه) در صورتی که شماره درست ثبت شده بود مانده شارژ سیمکارت را بررسی نمایید (مراجعه شود به صفحه ۱۴ دفترچه) ، در مرحله بعد باید وضعیت سیمکارت و شبکه را بررسی نمایید که آیا مودم دستگاه به شبکه متصل شده است یا خیر (مراجعه شود به صفحه ۱۳ دفترچه) در صورتی که مشکل حل نشد سیمکارت را تعویض نمایید و از صحت عملکرد آن با قرار دادن بر روی گوشی موبایل اطمینان حاصل نمایید و صحت جهت آن را بر روی دستگاه بررسی نمایید.

• ایراد : دستگاه با شماره ای که در آن ثبت شده است تماس میگیرد ولی به ممض برداشتن گوشی قط را قطع مینماید.

راه حل : باید به تنظیمات ضبط صدا رفته و عمل ضبط صدا را انجام دهید. (مراجعه شود به صفحه ۹ دفترچه

• ایراد : دزدگیر را فعال مینمایم ولی با وجود تریک سنسورهای پیشمی دستگاه عمل نمیکند.

راه حل : ابتدا جاسپر زون مورد نظر که پشت ترمینالهای زون قرار دارد بررسی نمایید که از برد مذف کرده اید یا نه و بعد از آن اگر مشکل برطرف نشد باید تنظیمات زونهای مورد نظر فود را بررسی کنید شاید بر روی تافیری قرار گرفته باشد برای اطمینان بهتر است دستگاه را بازنشانی کارخانه کنید (مراجعه شود به صفحه ۱۹)

• ایراد : دستگاه مانده شارژ نمیدهد

راه حل : ابتدا از انگلیسی بودن زبان سیمکارت دستگاه اطمینان حاصل نمایید برای اینکار باید با اپراتور مربوطه تماس گرفته و زبان آن را به انگلیسی تغییر مالت دهید. اگر مشکل همچنان پایدار بود به منوی دستگاه وارد شوید و کد ussd مربوط به مانده شارژ را ثبت نمایید (مراجعه شود به صفحه ۱۵ دفترچه) و در آخر اگر از طریق پیامک و یا اپلیکیشن درخواست مانده شارژ ارسال میکنید باید برای دریافت متن فارسی مانده شارژ فرمان ارسال کنید ، کد دریافت به زبان پارسی بصورت زیر میباشد

*123456#SRP