

راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر بدون کیپد



پشتیبانی کامل دستگاه

نصب و راه اندازی دستگاه (گام به گام)

گام اول: سیمکارت

از سالم بودن سیم کارت اطمینان حاصل کنید. پین کد سیم کارت را غیر فعال کنید. سیم کارت را به درستی در محل مشخص شده قرار دهید.

گام دوم: سیم کشی

سیم کشی را دقیقاً مطابق نقشه ی دستگاه انجام دهید. توجه: هر چشمی که متصل می گردد دیپ سویچ آن چشمی را به سمت پایین (باز) قرار دهید.

گام سوم: بررسی چشمک LED آنتن شبکه

چشمک هر سه ثانیه سیم کارت به درستی شناسایی شده و به شبکه متصل است.

چشمک هر یک ثانیه: سیم کارت مشکل دارد یا به درستی جا نخورده است.

نکته: اگر اتصال برقرار نشد، به بخش عیب یابی دفترچه کامل راهنما مراجعه کنید.

گام چهارم: ریست (بازگشت به تنظیمات کارخانه)

دکمه DEF را ۸ ثانیه نگه دارید. با شنیدن صدای بوق، دستگاه ریست می شود.

گام پنجم: نحوه ثبت شماره تلفن کاربران

باتلفن کاربر اول به شماره سیم کارت داخل دستگاه تماس بگیرید، پس از شنیدن صدای زنگ خوردن دزدگیر بصورت خودکار تماس را مشغول می کند و شماره را ذخیره می کند. کاربران دوم و سوم نیز با تلفن خود مثل حالت فوق با سیم کارت داخل دستگاه تماس بگیرید.


تذکر: برای ذخیره سازی این سه کاربر فقط ۳ دقیقه فرصت تماس دارید تا اتمام ذخیره سازی هیچ برنامه دیگری را اجرا نکنید.

توجه: از شماره چهارم به بعد فقط از طریق پیامک یا نرم افزار قابل ثبت هستند.

گام ششم: ست کردن ریموت ها

دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید. یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید. حالا هر دو دکمه را رها کنید. ریموت با موفقیت ست شد!

توجه: چنانچه در مراحل برنامه ریزی دستگاه اشتباه کردید می توانید با زدن کلید DEF مجدداً به تنظیمات کارخانه برگردید.

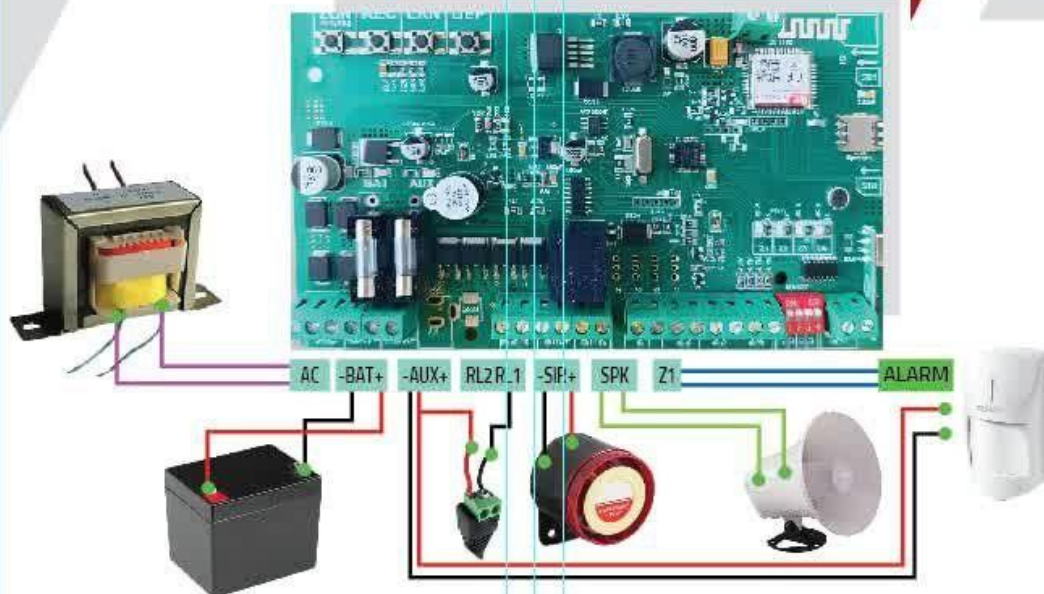

App Android



Web app ios



دفترچه راهنما

شماره کد	دستور ارسال	کاربری
10	#10* رمز چهاررقمی*	غیر فعال کردن دزدگیر
11	#11* رمز چهاررقمی*	فعال کردن دزدگیر
12	#12* رمز چهاررقمی*	فعال کردن بی صدا (سایلنت)
40	# رمز جدید* 40* رمز چهاررقمی*	تغییر رمز
مدیر می تواند با ارسال پیامک های حاوی دستورات فعال ، غیرفعال و استعلام ، دستگاه را کنترل کند.		
13	#13* رمز چهاررقمی*	نیمه فعال کردن: باتوجه به تنظیمات کد 14 بعضی زون ها فعال و بعضی دیگر غیر فعال می شوند
14	#0xxxxxxxxx* 14* رمز چهاررقمی*	تنظیم نیمه فعال: به جای X عدد 1 برای زون های فعال و عدد 0 برای زون های غیر فعال قرار دهید مثال: اگر می خواهید زون 1 و 3 فعال باشند و بقیه غیر فعال، مانند مثال قرار دهید. #0000*14*010100000#

شماره کد	دستور ارسال	کاربری
42	کد حالت وضعیت 1 نرمال کلوز 2 دینگ داتگ 3 24 ساعته 4 گارد 5 نرمال open 6 زون جاسوسی 9 حذف زون	با این دستور می توانید حالت های خاص زون ها را تغییر دهید مثال: #0000*42*2*2# # (کد حالت زون) * (شماره زون) * 42* رمز چهاررقمی*
50	# شماو ریموت مود نظر* 50* رمز چهاررقمی*	حذف ریموت
51	# مد* 51* رمز چهاررقمی*	تنظیم مود آلارم مود 7 ابتدا پیامک سپس تماس و تا زمان قطع توسط کاربر این عمل تکرار می شود مد 6 ابتدا تماس سپس پیامک و تا زمان قطع توسط کاربر این عمل تکرار می شود
52	#1* 52* رمز چهاررقمی*	دکمه 0 ریموت به عنوان سایلنت یا نیمه فعال استفاده شود چنانچه 0 ارسال شود حالت سایلنت و اگر 1 ارسال شود حالت نیمه فعال

شماره کد	دستور ارسال	کاربری
31	سطح دسترسی A, B, C, D (عدد کاربر از 1 تا 10) * 31* رمز چهاررقمی* # (سطح دسترسی) * تلفن کاربر #0000*31* #4*091500000000A	افزافه کردن کاربر با سطح دسترسی مثال:
80	#1* 80* رمز چهاررقمی*	فعال کردن لیست امن لیست امن: یعنی فقط شماره هایی که در دستگاه ذخیره شده اند می توانند آن را کنترل کنند. برای فعال کردن لیست امن عدد 1 و برای غیر فعال کردن آن عدد 0 وارد کنید مثال #0000*80*1#
43	# XX* 41* رمز چهاررقمی*	تغییر مدت زمان آژیر پیش فرض 2 دقیقه است
53	#0* 53* رمز چهاررقمی*	تغییر زبان دستگاه، صفر فارسی و یک انگلیسی، پیش فرض فارسی می باشد
55	#1* 55* رمز چهاررقمی*	فعال کردن تماس در حالت قطع، 1 دریافت هشدار تماس در زمان قطع برق 0 عدم دریافت هشدار تماس در زمان قطع برق
رمز پیش فرض 0000		